Page

# JVV-50 MUSIC WORKSTATION

# SERVICE NOTES


**TATION**ERRATA & SUPPLEMENT is attached at the end of the page. 最終頁に正誤表&追加情報があります。

日次

## **TABLE OF CONTENTS**

SPECIFICATIONS	仕様
PANEL	パネル図
EXPLODED VIEW	分解図
PARTS LIST	パーツリスト
KEYBOARD PARTS LIST(SK-861-D)	鍵盤パーツリスト・
KEYBOARD DISASSEMBLY	鍵盤分解手順
BLOCK DIAGRAM	ブロック図
TEST MODE	テストモード
IDENTIFYING VERSION NUMBER	バージョンナンバー
HOW TO THE VERSION UP	バージョンアップの
INITIALIZE	データの初期化 …
DATA SAVE/LOAD	データのセーブ/ロ
CIRCUIT BOARD(MAIN)	基板図(MAIN)····
CIRCUIT DIAGRAM(MAIN)	回路図 (MAIN)·····
CIRCUIT BOARD(PANEL)	基板図(PANEL)…
CIRCUIT DIAGRAM(MIXER, PHONE)	回路図(MIXER, PI
CIRCUIT DIAGRAM	回路図(EL、TENK
(EL、TENKEY、EN、RECORDAR)	
CIRCUIT BOARD(GS)	基板図 (GS)
CIRCUIT DIAGRAM(GS)	回路図 (GS)

パネル図 2
分解図3
パーツリスト 4
鍵盤パーツリスト 5
鍵盤分解手順 5, 6
ブロック図7
テストモード 8-12
バージョンナンバーの確認方法 13
バージョンアップの方法 13
データの初期化 13
データのセーブ/ロード 13
基板図 (MAIN) ······· 14
回路図 (MAIN)15
基板図 (PANEL) 17
回路図 (MIXER, PHONE) ······ 18
回路図(EL、TENKEY、EN、RECORDAR)
19
基板図 (GS) 20
回路図 (GS) 20

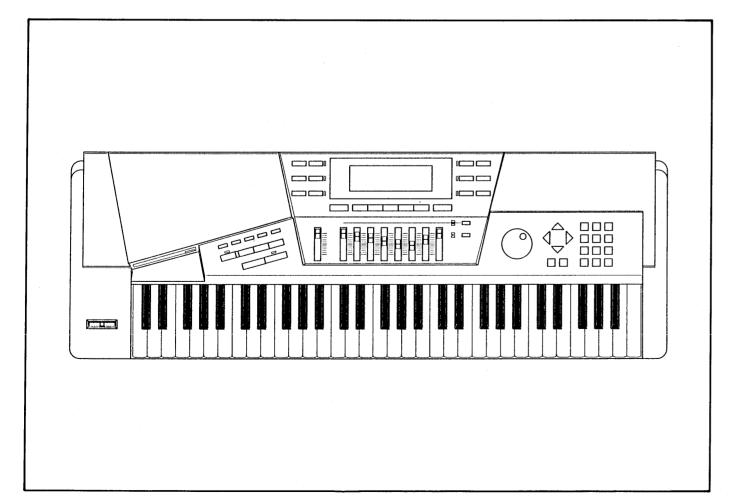

# SPECIFICATIONS /仕様

#### 【SOUND SOURCE SECTION /音源部】

MAXIMUM POLYPHONY/最大同時発音数 ··········	24 voices/24 音
CONSTRUCTION/構成 ·······	16 Parts Multi Tinbre
	/16 パートマルチティンバー
NTERNAL TONES/本体内音色数 ·······	Preset Tones 128
	/プリセットトーン 128種
	User's Tones 128
	/ユーザートーン 128種
	source tones / ソーストーン
	GS Capital Tones 128
	/GS キャピタルトーン 128 種
	GS Veriation Tones 61
	/GS バリエーショントーン 61種
	MT-32 Tones 128/MT-32トーン 128種
	Drum sets 9/ドラムセット9種
	SFX sets 1/SFX セット1種
Effects/エフェクト	Reverb, Chorus/リバーブ,コーラス

		Drum sets 9/ F7 A	
		SFX sets 1/SFX to	
Effects/エフェクト ····································	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	···· Reverb, Chorus/リル	ベーブ,コーラス
[HARDWARE SECT	「ION /ハート	<b>゙</b> ウェア】	
KEYBOARD/鍵盤 ······			
		ティー、チャンネルアフ	7タータッチ付き)
Disk Drive/ディスクドライブ・			
		イクロフロッピーディス	クドライブ (2DD)
Display/ディスプレイ			
		ット(バック照明付き)	
Connectors/接続端子 ····································			
		L(MONO), R)	
		tors (In, Out, Thru)	
	Pedal Switch Pedal Hold Ja	a.l.	
	External Conf		
	AC Adaptor J		
	•	ack √ジャック (ステレオ)	
		ジャック (L(MONO), R)	
		ー (イン、アウト、スル	— )
	ペダルスイッ		,
	ペダルホール		
		・・・・・ ルコントロールジャック	
	AC アダプター		
Power Supply/電源 ······	····· DC9V:AC Ada	aptor	
	/DC9V:ACア	ダプター	
Current Draw/ 消費電流 ········	······ 1.2A		
	/1.2A		
Dimensions/ 外形寸法 ·············	٠,,		
		77(奥行)×115(高さ)	
		14-7/8(D) × 4-9/16(H) in	ches
Weight/ 重量 ······			
		ダプターを除く)	
Accessories/付属品 ··············			
	/ガイドブック		
	Owner's Man	uai	
	/取扱説明書	AOK 100/100M	10440000
	AC Adaptor	ACK-100(100V) ACK-117(117V)	12449630 12449631
		ACR-117(117V) ACB-220(220V)	12449548
		ACB-240E(240VE)	
		ACB-240A(240VA)	
	/AC アダプタ-	, ,	
	Demo Disk		
	/デモディスク	7	
	0	Sele /D I 444)	


接続ケーブル

#### 【SEQUENCER SECTION / シーケンサ部】

INTERNAL MEMOLY本体メモリー	
	/最大記録音数 約 46,000 音
	Song Length 999 measures
	/最大記録小節数 999 小節
	Songs 8
	/ソング数 8 曲
	Music Styles 30 × 3
	/ ミュージックスタイル数 30 × 3
	Preset Changes 30 × 3
	/プリセットコードチェンジ 30 × 3
	User Chord Changes 50
	/ユーザーコードチェンジ 30 × 3
	Block 10(A to J)
	/ブロック 10(A~J)
	Chain Load Setting 1
	/チェインロードセッティング1セット
Disk/ディスク	Note Capacity approx. 80,000 notes
	/最大記録音数 約80,000 音
•	Songs max.50(JW-50 Song Data)
	/ソング数 最大 50 曲 (JW-50 のソング)
	max.99(Standard MIDI File)
	最大 99 曲 (S.M.F)
	User Tone Sets max.99
	/ユーザートーンセット 最大99セット
	Backing Sets max.99
	/バッキングセット 最大 99 セット
	Chain Load Setting 1
	/チェインロードセッティング 1 セット
Tracks/トラック	
	/トラック 1~16
Recoading Method/レコーディング 方法	
•	/リアルタイム.ステップ.バッキング
Resolution/分解能 ······	120 clocks/quarter note
	/120 クロック /4 分音符
Tempo/ テンポ ······	
•	/10~240
	, 2

### PANEL /パネル図

10

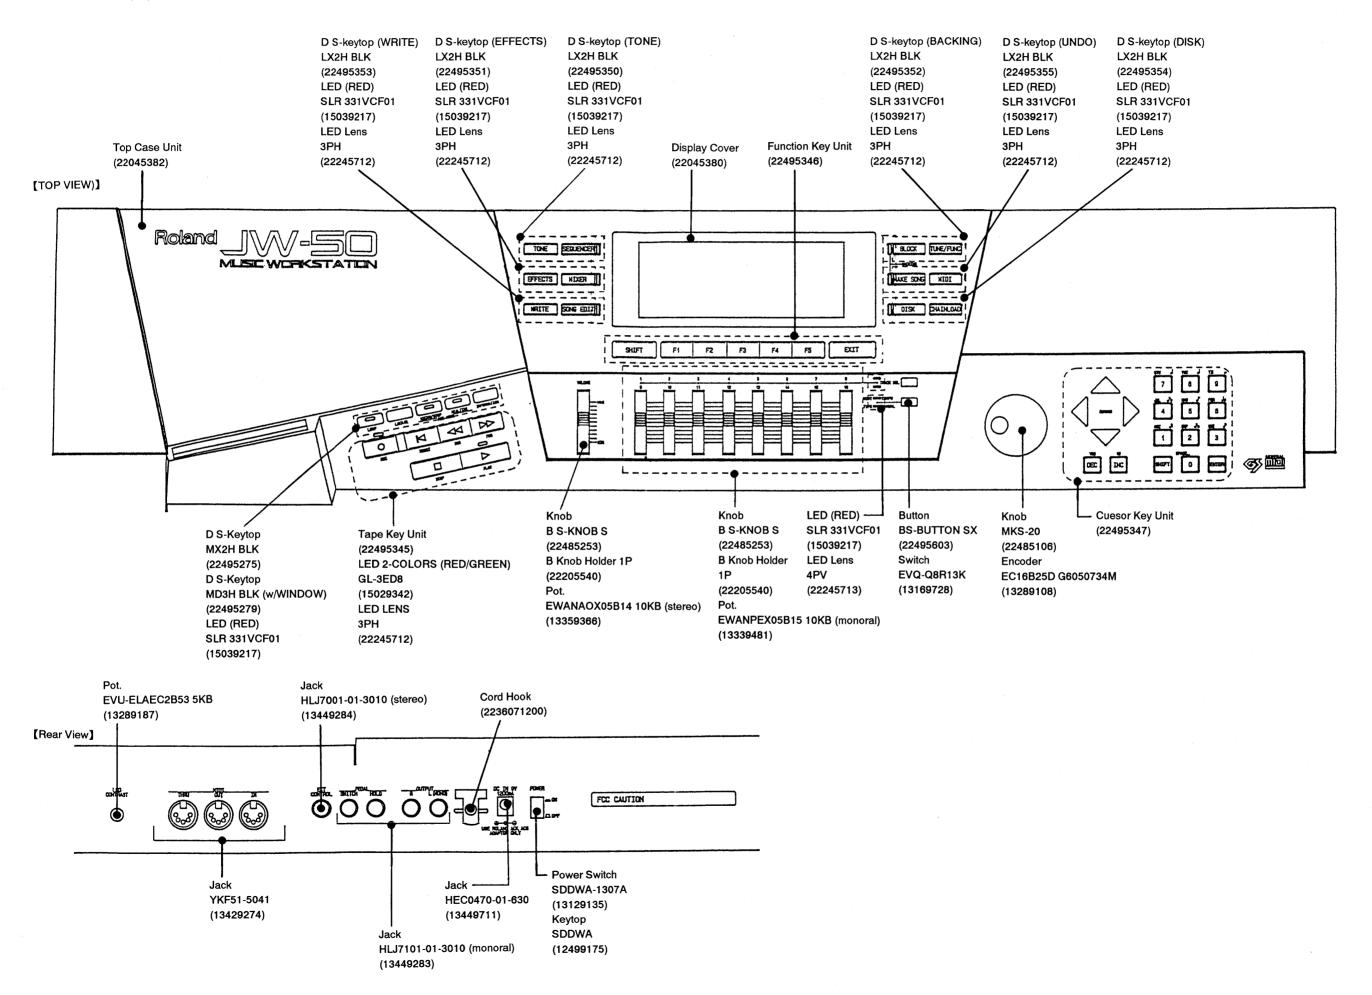

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 EXPLODED VIEW / 分解図

**PARTS** No. - PARTS NAME -- PARTS NUMBER -① JACK HOLDER ····· E @ MAIN BOARD ASSY (pcb 22935288) ...... 7628190000 ③ JW-50 SHIELD SHEET 2 ...... 22255373 ④ GS BOARD ASSY (pcb 22935289) ...... 7628108000 ⑤ JW-50 SHIELD SHEET 1 ...... 22255372 ⑦ D S-KEYTOP LX2H BLK ROMPLAY ..... 22495349 ® D S-KEYTOP LX2H BLK TONE ..... 22495350 D S-KEYTOP LX2H BLK EFFECTS ----- 22495351 10 D S-KEYTOP LX2H BLK BACKING ...... 22495352 ① D S-KEYTOP LX2H BLK WRITE ..... 22495353 ① D S-KEYTOP LX2H BLK DISK ..... 22495354 D S-KEYTOP LX2H BLK UNDO ...... 22495355 LED LENS 3PH ------ 22245712 (5) FUNCTION KEY UNIT ...... 22495346 ® CURSOR KEY UNIT ..... 22495347 m RUBBER FOOT ff-018 BLK/⊅□ ...... 12359139 ® JW-50 BOTTOM COVER ..... 22025598 D S-KEYTOP MX2H BLK ------ 22495275 @ D S-KEYTOP MD3H BLK (w/WINDOW) ...... 22495279 1 TAPE KEY UNIT ..... 22 LCD UNIT (DG013Z-4AE2) ...... 15029554 ② TOP CASE UNIT ...... 22045382 MKS-20 ------ 22485106 ② JW-50 DISPLAY COVER ...... 22045380 ® BENDER UNIT (PB-A0110) ...... 23285184 ② CORD HOOK ------ 2236071200 E 3.5inch FDD UNIT (FZ-354 317F1JC) ...... 22403223 39 DD HOLDER L ...... 22205737 30 DD HOLDER R ------ 22205738 (3) KEYBOARD (SK-861-D) 61Keys ...... 7628120000 ② LED LENS 4PV ...... 22245713 - SCREW -A \*\*\*\*\*\* 4 × 8mm Binding Head B1 FeBC

B \*\*\*\*\*\*

3 × 8mm Binding P.TIGHT Fe © \*\*\*\*\*\* 3 × 12mm Binding P.TIGHT Fe D \*\*\*\*\*\* 3 × 6mm W SEMS Fe E \*\*\*\*\*\*

3 × 6mm Binding P.TIGHT BINDING Fe

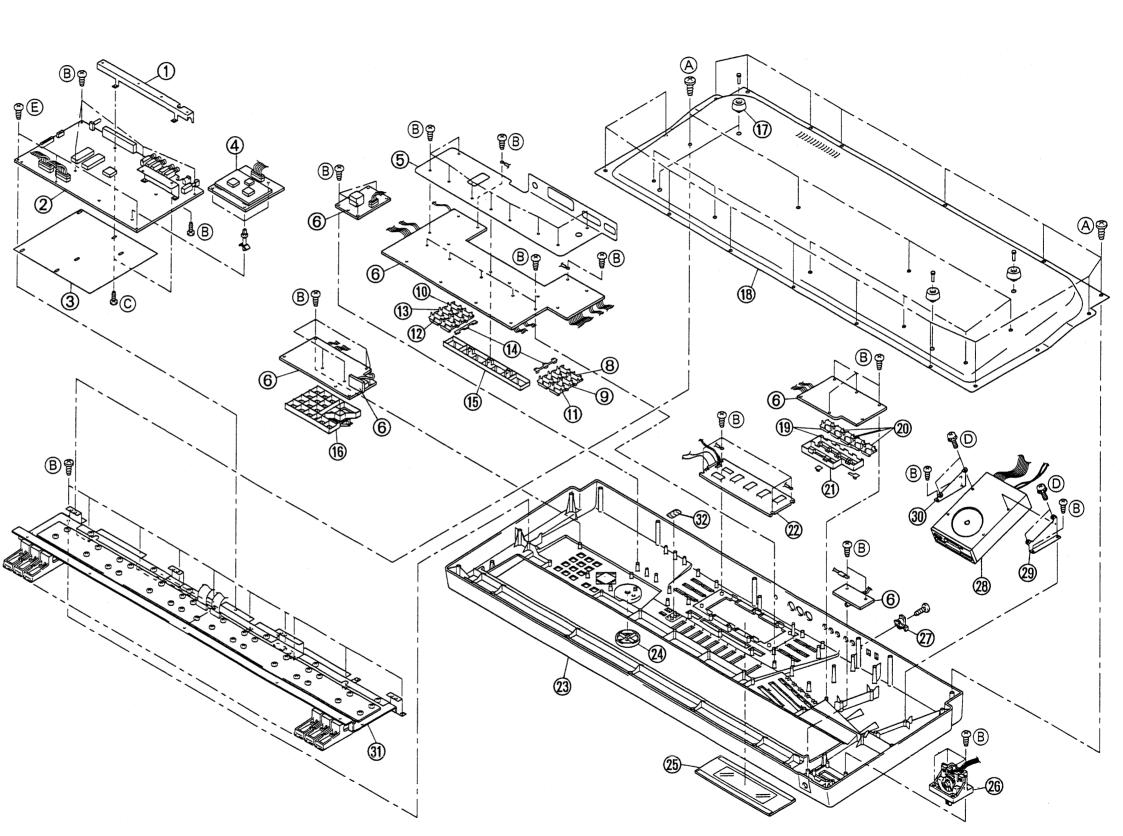

### PARTS LIST / パーツリスト

御協力をお願いします。

SAFETY PRECAUTIONS The parts marked A have safety-related characteristics. Use only listed parts for replacement.

安全上の注意: のです。

**小が付いている部品は、安全** 上特別な規格でつくられたも 交換の際は、指定された部品 番号以外の部品は使わないよ うにして下さい。

CONSIDERATIONS ON PARTS ORDERING When ordering any parts listed in the parts list, please specify the following items in the order sheet DESCRIPTION PART NUMBER MODEL NUMBER 22575241 Sharp key C-20/50 2247017300 Knob (orange) DAC-15D Failure to completely fill the above items with correct number and description will result in delayed of even undelivered renlacement パーツ発注に関するお願い オーダーシートには、必ず下記の4項目は正確に記入して下さい。(例外は除く) 使用機種 C-20/50 <u>必要数</u> 10 <u>パーツナンバー</u> 22575241 品名 Sharp key 例) 2247017300 Knob (orange

MB → MAIN BOARD ASSY PR - PANEL BOARD ASSY

GS → GS BOARD ASSY

\_\_\_\_\_

22045382 TOP CASE UNIT 22025598 TW-50 BOTTOM COVER JW-50 DISPLAY COVER 22045380 LED LENS 4PV

CASING/ケース

LED LENS 3PH 22245712 RUBBER FOOT ff-018 BLK/7 = 12359139 2236071200 EC-50 CORD HOOK

CHASSIS/シャーシ

22205737 DD HOLDER L DD HOLDER R 22205740 JACK HOLDER

on MB

SW1 on MB

SW1 to 50 on PB

KNOB, BUTTON/ツマミ、ボタン

TAPE KEY UNIT 22495345 22495346 22495347 CURSOR KEY UNIT D S-KEYTOP LX2H BLK TONE 22495350

22495351 D S-KEYTOP LX2H BLK EFFECTS 22495352 D S-KEYTOP LX2H BLK BACKING S-KEYTOP LX2H BLK WRITE 22495353 22495354 D S-KEYTOP LX2H BLK DISK D S-KEYTOP LX2H BLK UNDO 22495355

22495349 D S-KEYTOP LX2H BLK ROMPLAY D S-KEYTOP MX2H BLK 22495275 D S-KEYTOP MD3H BLK (w/WINDOW) 22495279

22485253 B S-KNOB S BS-BUTTON SX 22495603

22205540 B KNOB HOLDER 1P 22485106 MKS-20 12499175 SDDWA KEYTOP

SWITCH/スイッチ SDDWA-1307A

13129135 13169728 EVO-08R13K 13169716 JACK, SOCKET/ジャック、ソケット

LIGHT TOUCH SWITCH HLJ7001-01-3010 stereo HLJ7101-01-3010 monoral

13449284 JK1 on PB, JK2 on MB 13449283 JK4 to 7 on MB JK3 on MB 13449711 power in 13429274 YKF51-5041 MIDI in, out, through JK1 on MB IC Socket on MB 13429553 100-032-000 DISPLAY UNIT/表示ユニット

POWER SWITCH

DG013Z-4AE2

Replacement LCD Unit should be made on a unit bassis. No replacements available for individual parts.

Replacement only by a unit. LCD Unitの交換は、ユニット単位で行って下さい。 補修品は、ユニット単位。

DISK DRIVE UNIT/ディスクドライブ・ユニット

FZ-354 317F1JC 3.5inch FDD UNIT Replacement FDD Unit should be made on a unit bassis. E 22403223 NOTE

No replacements available for individual parts. Replacement only by a unit. FDD Unitの交換は、ユニット単位で行って下さい。

補修品は、ユニット単位。

BENDER UNIT/ベンダー・ユニット

PB-A0110

Replacement BENDER Unit should be made on a unit bassis No replacements available for individual parts.

Replacement only by a unit. BENDER Unitの交換は、ユニット単位で行って下さい。 注意 補修品は、ユニット単位。

KEYBOARD/鍵盤完成品

SK-861-D

See "KEYBOARD PARTS LIST SK-861-D" (P.5) for details. 詳細は、"鍵盤パーツリスト SK-861-D" (P.5) を参照して下さい。

DAC-15D もし記入漏れ、誤記等が有る場合、必要部品が発送できなかったり、大幅な遅れの原因になります。

15209367 u PD23C4001E-20 15279518 HM6264ALFP-12LT (FLAT/taping) (FLAT) (FLAT) 15179431NO и PD424256C-10 и PD91320GF-3BA 15239187 15239186 μ PD65012GF-A75-3B9 (FLAT) 15239124 SSC-1000 (FI.AT) 15199780 HD632661 15289710 u PD63200GS (FLAT) 15289110 μ PD4062G SOP M54562P

GS BOARD ASSY

u PD27C2001D-12

PCB ASSY/基板完成品

7628105000

7628108000

15199781

15449293

IC

E 7628190000 MAIN BOARD ASSY

15149110 (FLAT) M51953AFF 15289123 (FLAT) 15289106 M5238FP SOF (FLAT/taping) 15189251 M5218AP (FLAT) 15169596 TC74HC4051 15259708T0 TC74HC08F-T2 (FLAT/taping)

 $\mu$  PD70325GJ-8-5BG V25 + (FLAT)

(pcb 22935288)

(pcb 22935289)

Order proper the lithium battery separately if necessary.

MAIN BOARD ASSY 上に装着されているリチウム電池は、"工場出荷時のデータ" を保持する目的では、使用されていませんので、MAIN BOARD ASSYをオーダーしても、リチウム電池は、装着されていませんので注意して下さい。 リチウム電池が、必要な方は、別途オーダーして下さい。 12569249SO Lithium Battery PANEL BOARD ASSY (pcb 22935290)

2M EPROM (Programed)

4M MASKROM (Data Rom)

GARE ARRAY (KEY SCAN)

2M EPROM (Blank)

STANDERD CELL

D/A CONVERTER

RESET IC

OP AMP

TRANSISTER ARRAY

Single 8ch Multiplexer

Quad 2 Input AND

Quad 2 Input NAND

3 to 8 Demultiplexer

3 to 8 Line Decoder

/ Demultiplexer

Octal 3-state D-FFs

- 9V Voltage RGL

+ 5V Voltage RGL.

+5V Voltage RGL

PHOTO COUPPLER

IC1 on GS

Q17 on MB

Q14 on MB

Q6, 7 on MB

Q1, 2 on MB

Q8. 9 on MB

Q1, 2 on PB

Q13, 19 on MB

Q3 on MB

Q3 on PB

Q5, 10, 15, 22 on MB

Q4, 11, 12, 16, 18, 21, 23 on MB

Hex Inverters

OP AMP

OP AMP

OP AMP

Single 8ch Multiplexer

Binary Counter w/clear

/Demultiplexer

Hex Inverters

Hex Inverters

Dual D-FFs

GATE ARRAY

DRAM

IC15 on MB

IC10 on MB

IC5 on MB

IC6 on MB

IC28 on MB

IC20 on MB

IC7 on MB

IC4 on MB

IC1 on MB

IC18 on MB

IC2 on PB

IC17 on MB

IC30 on MB

IC3 on PB

IC4 on PB

IC38 on MB

IC2 on MB

IC36 on MB

IC14 on MB

IC29 on MB

IC8 on MB

IC3 on MB

IC1 on PB

IC22 on MB

IC24 on MB

IC31 on MB

IC37 on MB

IC19 on MB

IC22, 23 on MB

IC9, 33 to 35 on MB

IC32 on MB

IC13 on MB

IC11, 21 on ME

Replacement MAIN BOARD ASSY does not include the Lithium Battery

Recause lithium battery dose not use for the back-up of factory presets

Order proper the lithium battery separately if necessary.

HD74LS04-FPEL 15269201H0 (FLAT/taping) TC74HC00F-T2 1525970170 (FLAT) 15259704T0 TC74HC04F-T2 (FLAT/taping) (FLAT/taning) 15259738T0 TC74HC138F-T2 15259750T0 (FLAT/taping) 15259769T0 TC74HC238F-T2 (FLAT/taping) 15259863T0 TC74HC4051AF-T2 (FLAT/taping)

15259886NO u PD74HCU04G-E2 (FLAT/taping) 15169556T0 TC74HC574P NIM062 (FLAT) 15189119 NIM311MTE-3 15289119 (FLAT) (FLAT/taping) 15289120 NJM4565M-TE3 15199273 AN79L09M (FLAT/taping) 15199262 L7805

TA78L05F TE12L (FLAT/taping) 15289125 PC410T178 (FLAT/taping) HYBRIED/ハイブリッド 15239188 RLP-3037 NOTE Replacer HYBRID IC Replacement HYBRID IC should be made on a unit bassis.

No replacements available for individual parts. Replacement only by a unit. 補修用 HYBRID IC の交換は、ユニット単位で行って下さい。 注意

補修品は、ユニット単位。 TRANSISTER/トランジスター 15309101 2SA1037K R T-146 (chip/taping)

2SC3074-LB 15129421 2SC3421-Y 15319101 2SC2412K R T-146 (chip/taping) 15319102 2SC2882-Y-TE12L (chin/taning) 2SD-1207S (taping) 15129613 DTA114EK T-146 (chip/taping) 15329501 DTA143EK T-146 (chip/taping) DTC124EK T-146 (chip/taping) 15329502 15329505 DTC314TK T-146 (chip/taping) DTC314TS (taping) 15129202

D57 on PB GL-3ED8 LED 2-COLORS (RED/GREEN) 15029342 D53 to 56, 58 to 67 on PB SLR 331VCF01 (taping) 15039217 1SS-133 D1. 3 to 52 on PB 15019125 D4, 7 on MB 15010281 1SR35-100A T-93 (taning) ZENER 4.7V D5 on MB MTZ4.7B T-91 (taping) 15019427 D2 on PB 15019533 MTZ13A ZENER 13V D6 on MB ZENER 13V MTZI13A T-91 15019446 (taping) ZENER 9.1V D5 on MB 15019445 MTZJ9.1A T-91 (taping) D11 to 16 on MB 15339112 DA119 T-146 (chip/taping) DAN202K T-146 (chip/taping) D1 on MB 15339105 D2, 3, 6, 9, 10 on MB 15339108 DA204K T-146 (chip/taping)

RESISTOR ARRAY/抵抗アレイ RA1 on PB 13010312 RMI \$8-1531 Resistor Array RA2 to 4, 6, 8 to 10 on MB MNR34J5A 101 100 × 4 (chip/taping) Resistor Array 15399932 RA22, 23 on MB 15399936 MNR3415A 102 1K × 4 (chip/taping) Resistor Array 10K × 4 (chip/taping) RA1 on MB Resistor Array 15399917 MNR34I5A 103E MNR34J5A 153E 15K × 4 (chip/taping) Resistor Array RA5, 21 on MB RA11 to 15 on MB Resistor Array 15399965 RCE9 103 JA 10K × 8 (chip/taping) Resistor Array RA17 to 20 on MB RCE9 223 JA 22K × 8 (chip/taping) 15399975 RA7 on MB 13919200 16B-10Z-ME1 Resistor Array

POTENTIOMETER/ポリューム EWANAOX05B14 13359366 EWANPEX05B15 EVII-ELAEC2B53

DIODE/ダイオード

13289187

10KB (stereo) 10KB (monoral) VR9 on PB VR1 to 8 on PB VR1 on MB

INDUCTOR, COIL, FILTER/インダクタ、コイル、フィルター LHL08TB102J COIL L4 on PB 12449441 (taping) COII L34 on MB 12449440 LHL08TB331F (taping) EMI FILTER (taping) FL1. 2. 4 to 8 on MB 13529176 DSS306-93-F223Z16 FL3 on MB 12449357 PLT1R53C BLM32A07PT FERRITE READ L1 to 36 on MB (chip/taping) 12449396 FERRITE BEAD L1 to 3 on PB 12449294 BL03RN2-R62T4 (taping) 12449358 FL5R200N (taping) L27 on MB EMI FILTER DSS306-93B470M100 (taning) FL1 on GS 13529240 FL4, 5 on MB 13529247 DSS306-91FZ103N100 (taping) CRYSTAL RESONATOR/クリスタル、発振子 15299156 MA-506 16.00MHz X1 on MB ENCODER/エンコーダー 13289108 EC16B25D G6050734M EN1 on PB CONNECTOR/コネクター CN2, 5, 7, 8, 14, 15 on PB 13439460 51016-0300 WIRE TRAP CN3, 10, 12, 13 on PB 13439462 51016-0500 (5P) WIRE TRAF 13439465

51016-0800 CN6, 9 on PB CN4, 11 on PB CN2 on MB, CN17 on PB 13439466 51016-0900 (9P) (3P) WITER TRAP HEADER 13369925 53253-0310 (6P) HEADER CN5 on MB, CN16 on PB 13369928 53253-0610 CN6 on MB 13369932 53253-1010 (10P) HEADER IL-FPC-16S-S1T1-SBN (16P) CARD CONNECTOR 13369701 IL-FPC-18S-S1T1-SBN (18P) CARD CONNECTOR CN8 on MB CARD CONNECTOR CN1 on MB II -FPC-20S-S1T1-SBN (20P) 13369700 CN3, 9 on MB 13369877 PS-34PE-D4T1-B1-K CN4 on MB 13369524 IL-S-6P-S2T2-EF-K35 (6P) HEADER WIRING, CABLE/ワイヤリング、ケーブル 23505232 WIRING W-1 (6P) CABLE CABLE

Between CN5 on MB and CN16 on PB 23505233 WIRING W-2 Between CN17 on PB and LCD UNIT Between CN2 on MB and FDD UNIT 23505234 WIRING W-3 (4P) CABLE WIRING W-4 (20P) CARD CABLE Between CN1 on MB and LCD UNIT 23505235 23505236 WIRING W-5 (18P) CARD CARLE Between CN8 on MB and keyboard Between CN7 on MB and keyboard CARD CABLE 23505237 WIRING W-6 (16P) (10P) CABLE Between CN6 on MB and CN1 on GS 23505272 WIRING W-7 FLAT CABLE Between CN9 on MB and CN1 on PB 23505239 WIRING ASSY (34P) Between CN3 on MB and FDD UNIT WIRING ASSY FLAT CABLE 23505238 23505240 WIRING W-P-1 (9P) (5P) RIBBON CARLE Between CN4 on PB and CN9 on PB Between CN3 on PB and CN10 on PB RIBBON CABLE 23505241 WIRING W-P-2 WIRING W-P-3 RIBBON CABLE Between CN14 on PB and CN15 on PB 23505242 (5P) Between CN12 on PB and CN13 on PB 23505243 WIRING W-P-4 RIBBON CABLE Between CN6 on PB and CN9 on PB 23505244 WIRING W-P-5 RIBBON CABLE 23505245 WIRING W-P-6 (3P) RIBBON CABLE Between CN7 on PB and CN8 on PB Between CN2 on PB and CN5 on PB RIBBON CABLE 23505246 WIRING W-P-7 TRANSFORMER/トランス

T1 on PB

BT1 on MB

BATTERY/電池 12569249S0 CR2032 Lithium Battery + 3V SCREW/ネジ類 \*\*\*\*\*\*\* 4×8mm Binding Head B1 FeBC \*\*\*\*\*\*\* 3×8mm Binding P.TIGHT Fe

DC CONVERTER

\*\*\*\*\*\* 3 × 12mm Binding P.TIGHT Fe \*\*\*\*\*\* 3 × 6mm W SEMS Fe \*\*\*\*\*\*\* 3×6mm Binding P.TIGHT BINDING Fe

MISCELLANEOUS/その他

12449388 EI-255


12569420 LITHIUM BATTERY HOLDER (FOR CR2032) on MB 22465219 HEATSINK Between MB and GS 22255372 JW-50 SHIELD SHEET 1 on PB JW-50 SHIELD SHEET 2 22255373 22165603 JW-50 ISOLATION SHEET 1 on PB 23505278 IV-30 WIRING HARNESS Between PB and Keyboard 12259375 EMI GASKET 8cm

ACCESSORIES/標準付属品 23430675S0LP Connector Cord

LP-25 2.5M (JAPANESE) 26045848 OWNER'S MANUAL SET 26045849 OWNER'S MANUAL SET (ENGLISH) AC ADAPTOR (100V) 12449630 ACK-100 # 630 12449631 ACK-117 # 631 12449548 ACB-220 AC ADAPTOR (220V) AC ADAPTOR (240VE 12449564 ACB-240E 12449549 ACB-240A AC ADAPTOR (240VA) 22405590 Attached Disk/添付ディスク

### KEYBOARD PARTS LIST / 鍵盤パーツリスト

#### SK-861-D NO. PARTS No. PARTS NAME ① 22575349 NATURAL KEY C/F 22575348 NATURAL KEY E/B 22575350 NATURAL KEY D NATURAL KEY G 22575351 NATURAL KEY A 22575347 NATURAL KEY C'/F' 22575353 SHARP KEY 2 22575355 ③ 22815820 CHASSIS 61P-B ASSY NOTE Replacement CHASSIS 61P-B ASSY consists of the following 2 parts. 補修用CHASSIS 61P-B ASSYは、下記の2部品で構成されます。 \*\*\*\*\*\* CHASSIS 61P-B 22265529 CUSHION 61P-B ④ 32155199 GUIDE ⑤ 22105112 ANGLE 7626722001 SK-861-A PCB 32P LOW ASSY 7626822001 SK-861-B PCB 29P HI ASSY RUBBER SWITCH 12P 22185253 **RUBBER SWITCH 13P** 22185254 (8) PCB SPACER 12P 32205597 9 PCB SPACER 13P 32205598 10) 61P STOPPER 22135444 11) KEY SPRING 42505102 (12) 3 × 10mm BINDING HEAD TAP TITE SCREWS B TITE (13) \*\*\*\*\*\*\* 3 × 8mm BINDING HEAD TAP TITE SCREWS B TITE (14) \*\*\*\*\*\*\* ⑤ 23165732 AFTERTOUCH 61P ASSY-A GREASE FOR KEY "FLOIL G366A" 17049543 ADHESIVE/接着剤 "TSE-392W" used for aftertouch. \*\*\*\*\*\* DOUBLE-COATED TAPE/両面テープ (NITTO No.3883 5×50mm) \*\*\*\*\*\*

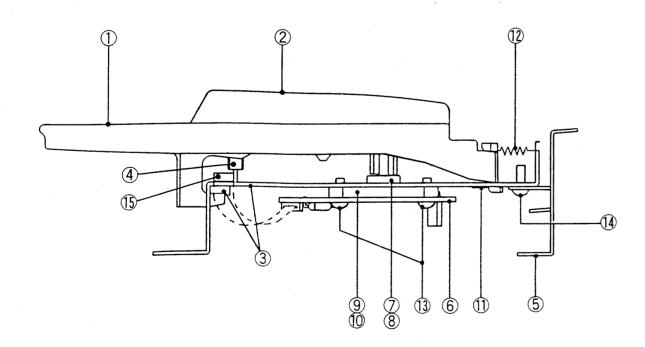

### KEY DISASSEMBLY

### 鍵盤分解手順

#### 1. INSTALLATION OF PCB'S

#### 1. 基板の取り付け方

Parts required/必要部品


PARTS No.	PARTS NAME	PCS.
7626722001	SK-861-A PCB 32P LOW ASSY	
7626822001	SK-861-B PCB 29P HI ASSY	1
22185253	SK-8 RUBBER SWITCH 12P	4
22185254	SK-8 RUBBER SWITCH 13P	1
32205597	SK-8 PCB SPACER 12P	4
32205598	SK-8 PCB SPACER 13P	1
*****	3 × 10 Binding Head Tap Tite Screw B-Tite	32

 First, turn the chassis over, noting that the right-and-left-hand sides are not reversed.


Then, as shown in Fig. 1, put four SPACERs 12P in this order, starting on the left-hand side(lower tone side of the keyboard) according to the chassis positioning holes.(See Fig. 2)

Similarly, put the SPACER 13P on the right-hand side(higher tone side).

- 1)まず、シャーシを左右が逆にならないように裏返します。 次に、Fig.1 に示すように左側(鍵の低音側)より、SPACER 12Pを4個、シャーシの位置決め穴に合わせて順に置いていき ます。(Fig.2参照)
- 右側(高音側)にはSPACER 13Pを同様に置いていきます。

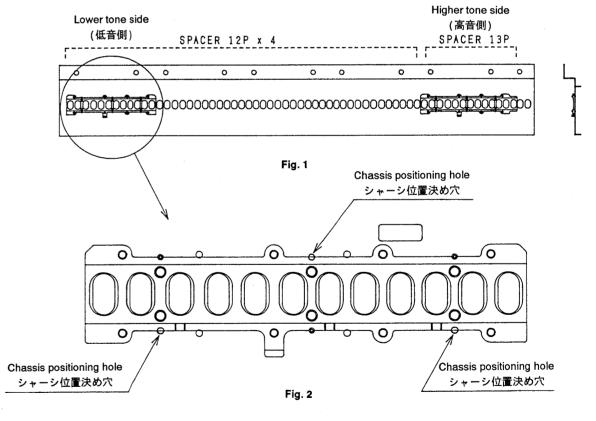


- 2) Then, locate the bosses of the RUBBER SWITCHes in the round holes of the SPACERs, and as done for the SPACERs, put RUBBER SWITCHes 12P and one RUBBER SWITCH 13P in order, starting on the lower tone side. At this time, carefully match the positions of the RUBBER SWITCHes, SPACER notches and air grooves. (See Fig. 3 and Fig. 4.)
- 2)次に、SPACERの丸穴部に RUBBER SWITCHのボスを位置決めして、SPACER と同様に低音側より順に RUBBER SWITCH 12Pを4個、RUBBER SWITCH 13Pと置いていきます。この際、RUBBER SWITCH と SPACER の外形切り欠け部、及び空気溝の位置が合うように注意してください。(Fig.3、Fig.4参照)

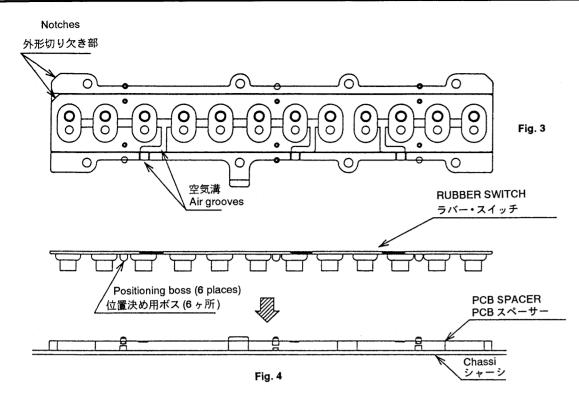

- 3) Then, put the PCBs so that the positioning pins of the SPACERs fit into the positioning holes of the PCBs. At this time, use the PCB notch and SPACER Lug as a guide.(See Fig. 5)
- As shown in Fig. 6, there are two PCBs, LOW and HI.
- 3)次に、PCB の切り欠き部と SPACER の凸部を目印として、 SPACER の位置決めピンに PCB の穴がはまるように PCB をおき ます。(Fig.5 参照)

PCB は、Fig.6で示されるように LOW、HI の 2枚で構成されています。

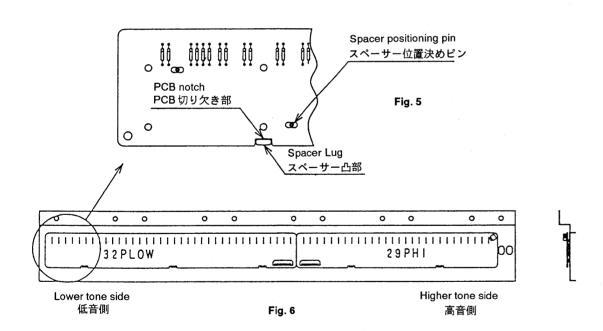

- 4) Next, fasten both the PCB LOW and HI Assemblies with the Tap Tite Screws, starting as the keyboard center 1.
- At this time, the PCB Assemblies may be raised from the SPACERs by screwing. To avoid this, fasten the end 2 after screwing the center 1. (See Fig. 7)
- Since the PCB Assemblies may have been warped by soldering, etc., it is recommended to gently hold down the center when screwing.
- Finally, screw the adjacent area of the PCB LOW and HI Assemblies.
- 4)次に、TAP TITE SCREWS で PCB LOW、HI をともに鍵盤中央部 1 からネジ止めしていきます。
- ネジ止めによって、PCBがSPACERより浮きあがってしまうことがあるため、中央部1をネジ止めしたのち端部2を先に締結します。(Fig.7参照)
- 基板がハンダ付け等によってソリを生じていることがあるため中央部を軽くおさえながらネジ止めするとよいでしょう。 最後に PCB の LOW、HI の隣接部もネジ止めします。

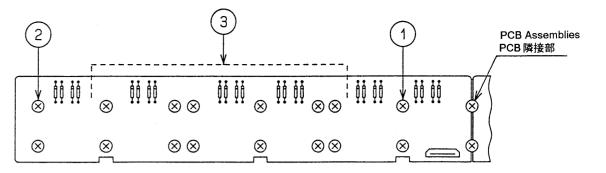


Fig. 7

(Example: 32P LOW screwing sequence) (例:32P LOW ネジ止め順序)

Note When an electric screwdriver is used, control the torque carefully.

Application of excessive force will crack or chip the PCB.

注意 電気ドライバー等を使用する際は、トルク管理に十分注意してください。 過大な力が加わると、PCBが割れまたは欠けるおそれがあります。


#### 2. APPLYING THE STOPPER

Put the Stopper into contact with the end of the white key shaft section and push down the double-coated tape area to securely fix the Stopper.(See Fig. 8)

When the Stopper has been removed, the double-coated tape must be changed.(Double-coated tape: Nitto No.501)

#### 2. ストッパーの貼り方


ストッパーは白鍵軸部の端に密接させて取り付け、両面テープ上をおさえつけ確実に固定させてください。(Fig.8参照)なお、ストッパーを外した際は、必ず両面テープを貼りかえて下さい。(両面テープニット-No.501)

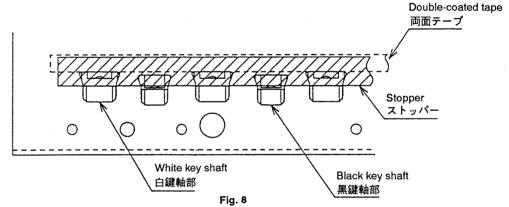


View seen from the back side of the chassis. 図はシャーシ裏面から見た図である。

#### Precautions for attaching the aftertouch.


### アフタータッチ取り付け時の注意事項

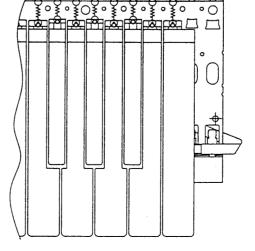

Never break the bend of the aftertouch.(See Fig.9) When the aftertouch is removed, be sure to insert it into the connector.

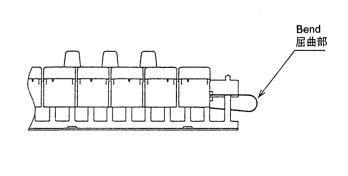

アフタータッチの屈曲部は、決して折らないで下さい。(Fig.9参照)また、アフタータッチをとりはずした際は、確実にコネクターに差し込んで下さい。

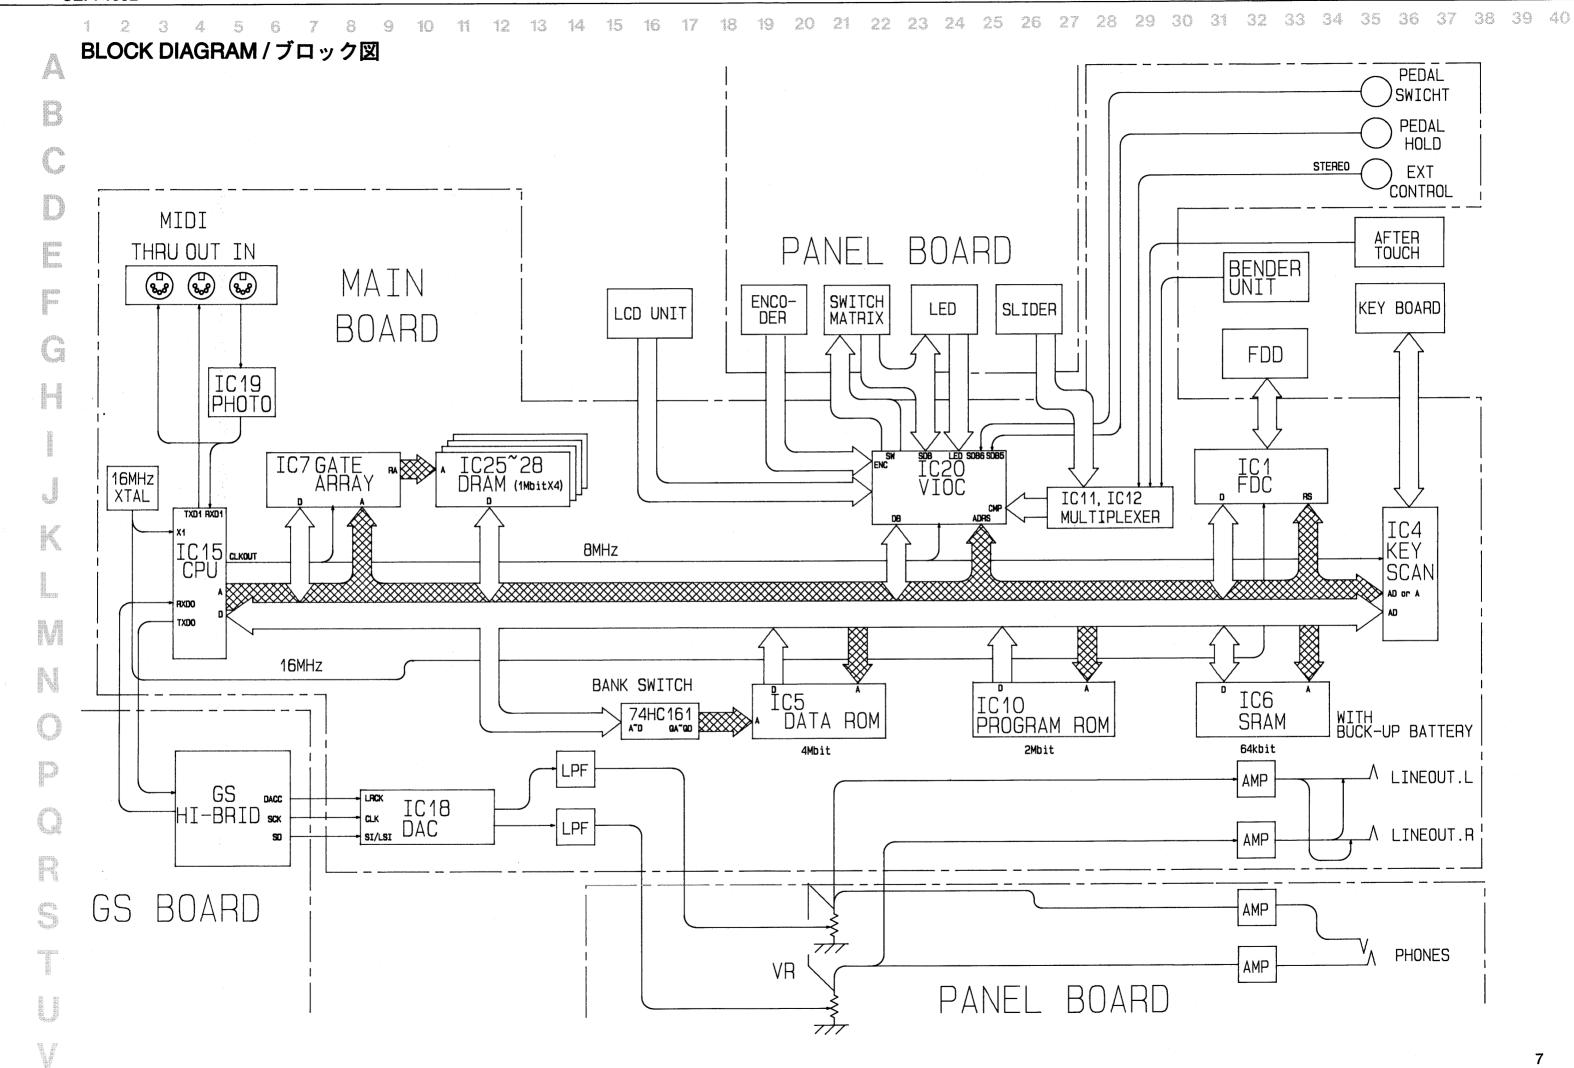

## TEST MODE / テストモード


The test mode for the JW-50 is supplied from the disk./JW-50 のテストモードはディスクで供給します。

To enter the Test mode. (テストモードへの入り方)	<ul> <li>(1) Insert the disk for the "Test Mode" to drive unit. (テストモードのディスクをディスクドライブに挿入する。)</li> <li>(2) Power on. (電源を投入する。)</li> <li>(3) Testmode program runs automatically. Then, display the [Fig. 1] on LCD. (テストモード用のプログラムが走り、テストモード初期画面 (Fig.1) が表示される。)</li> <li>[Test mode] Program version x.xx(****)</li> </ul>	
	Fig. 1	
	F1 : Memory test F6 : GS test F2 : Panel test F7 : Disk test F3 : Controllers test F4 : Keyboard test F5 : MIDI test	
	Memory   Panel   Ctrl   Kbd   MIDI	
Test Items テスト項目	The following seven tests are available for the JW-50. Refer to the each Test item in detail. JW-50には以下の7つのテストがあります。 尚、各テストの詳細については各テスト項目を参照して下さい。 F1: Memory & Battery Test/ メモリテスト F2: Panel Test/パネルテスト F3: Controllers Test/ コントローラテスト F4: Keyboard Test/ キーボードテスト F5: MIDI Test/MIDI テスト F6: GS Test/GS テスト F7: Disk Test/ ディスクテスト	
To exit the test mode. (テストモードの抜け方)	<ul><li>(1) Eject the disk and power OFF.</li><li>(ディスクを抜いて、電源をOFF してください。)</li></ul>	
To exit the test item. (各テスト項目の抜け方)	<ul> <li>(1) Press [Exit] button, fundamentally. (基本的には[Exit] ボタンを押します。)</li> <li>(2) Press [Shift]+[Exit] button, when we want to exit the test mode, compulsory. (強制的に抜けたいときは、[Shift]+[Exit]を押します。)</li> </ul>	

JW-50


SEP. 1992

# F1.Memory & Battery Test /メモリテスト

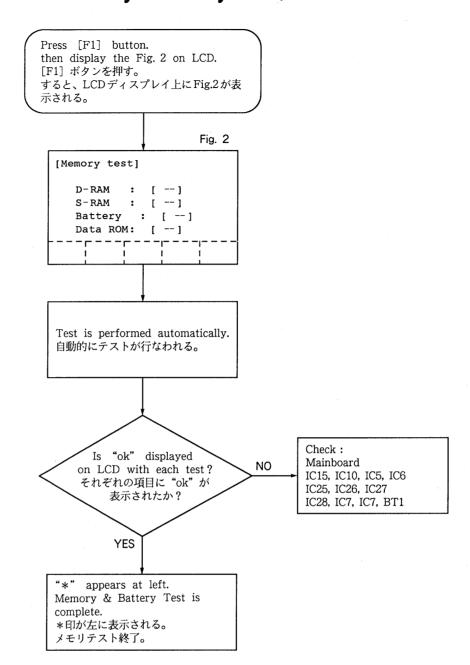


8


## F2.Panel Test / パネルテスト

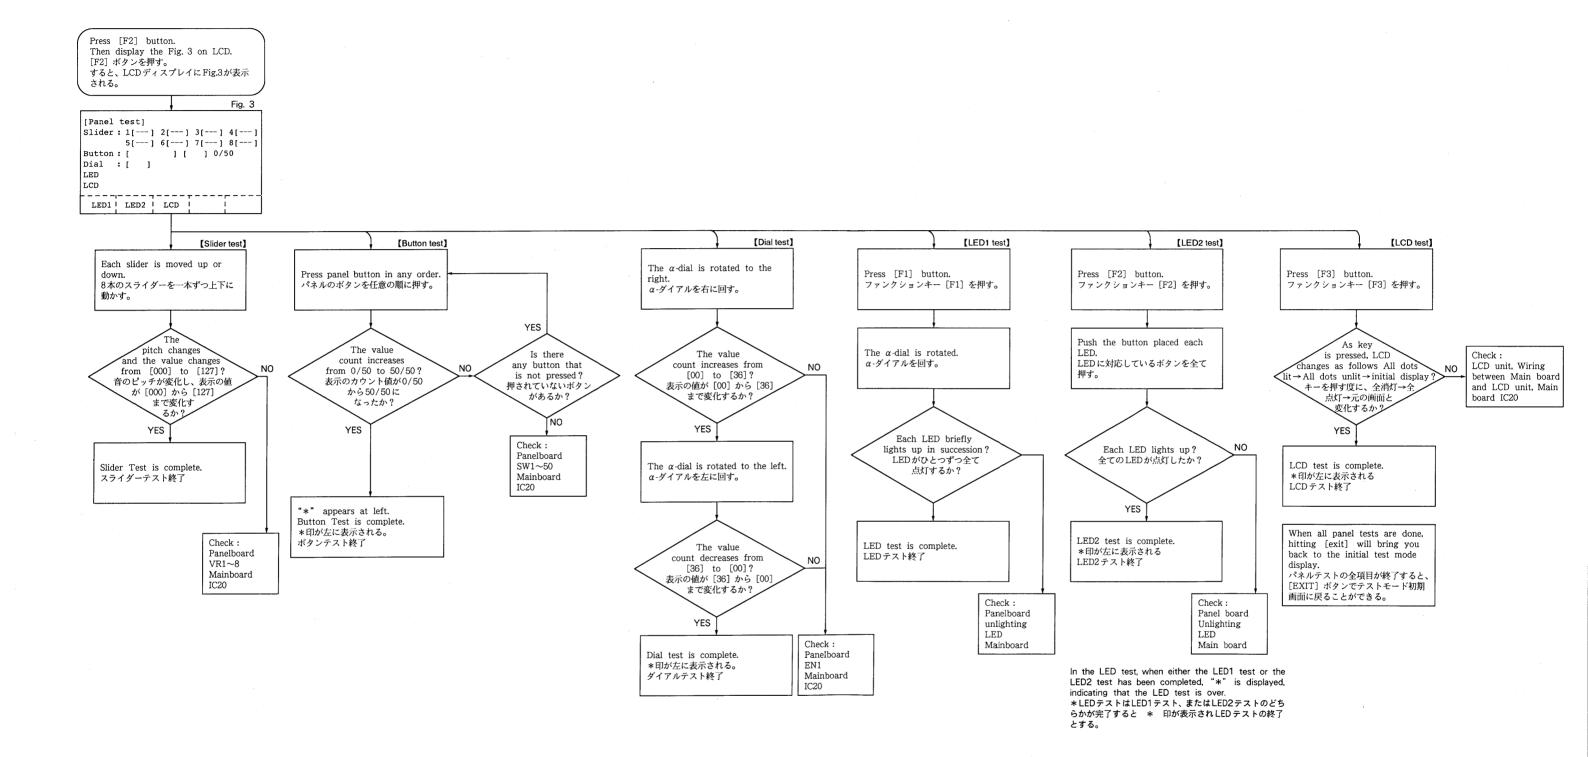


## F3.Controllers test / コントローラテスト

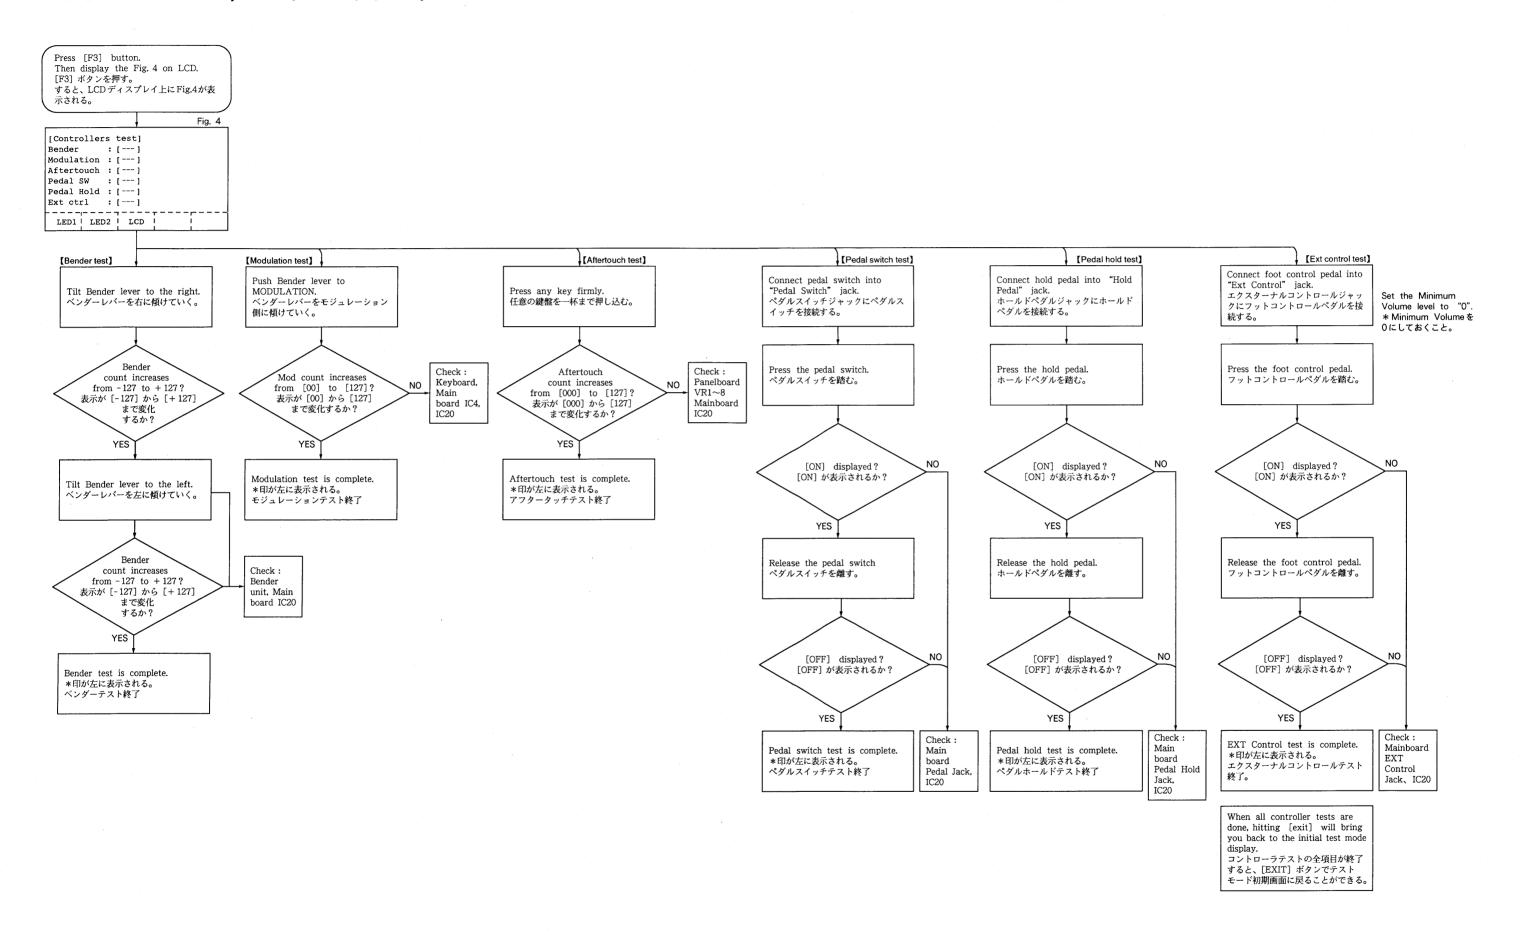

### F2.Panel Test /パネルテスト

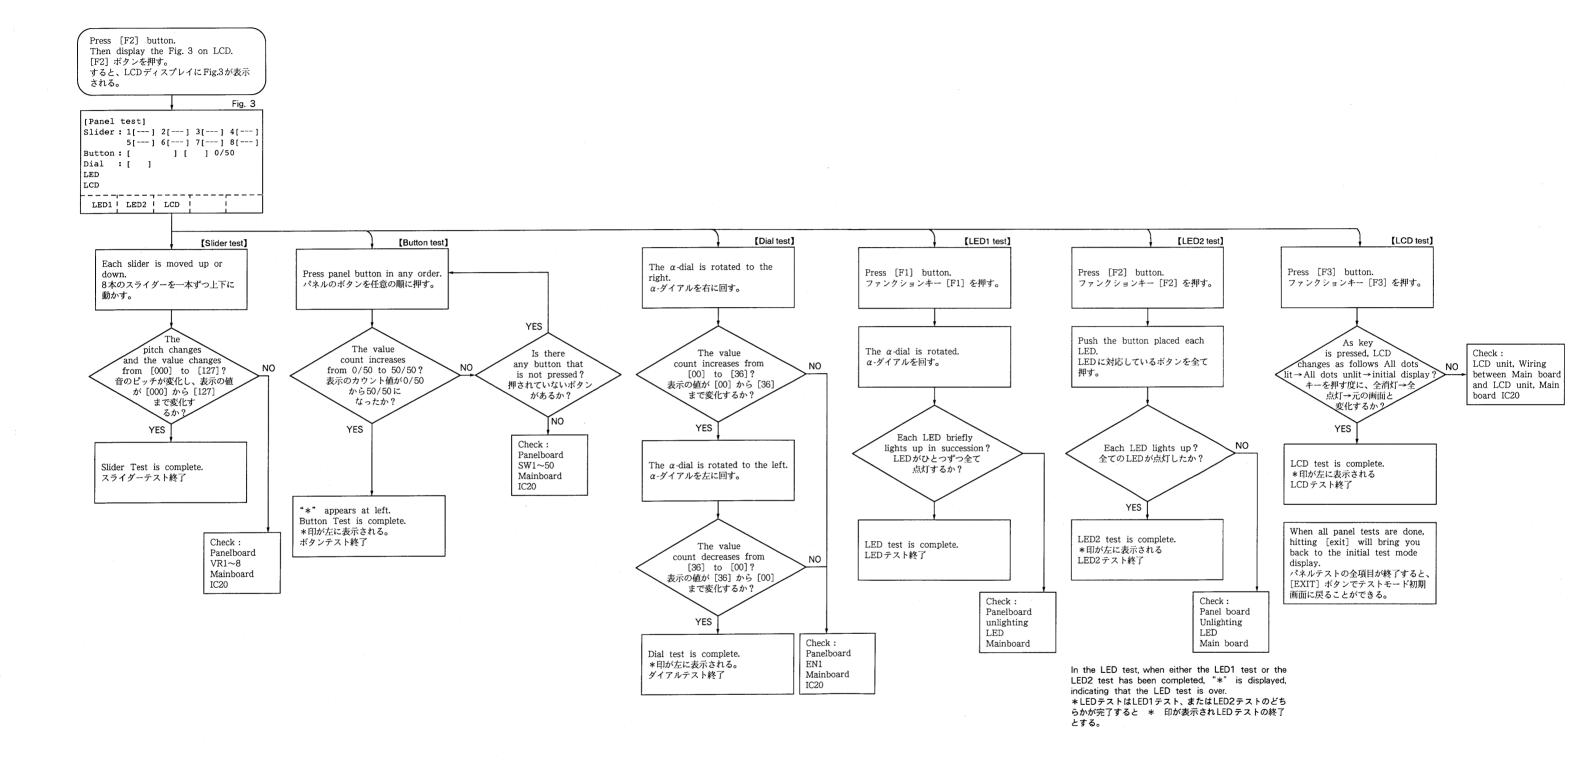

# F3.Controllers test / コントローラテスト

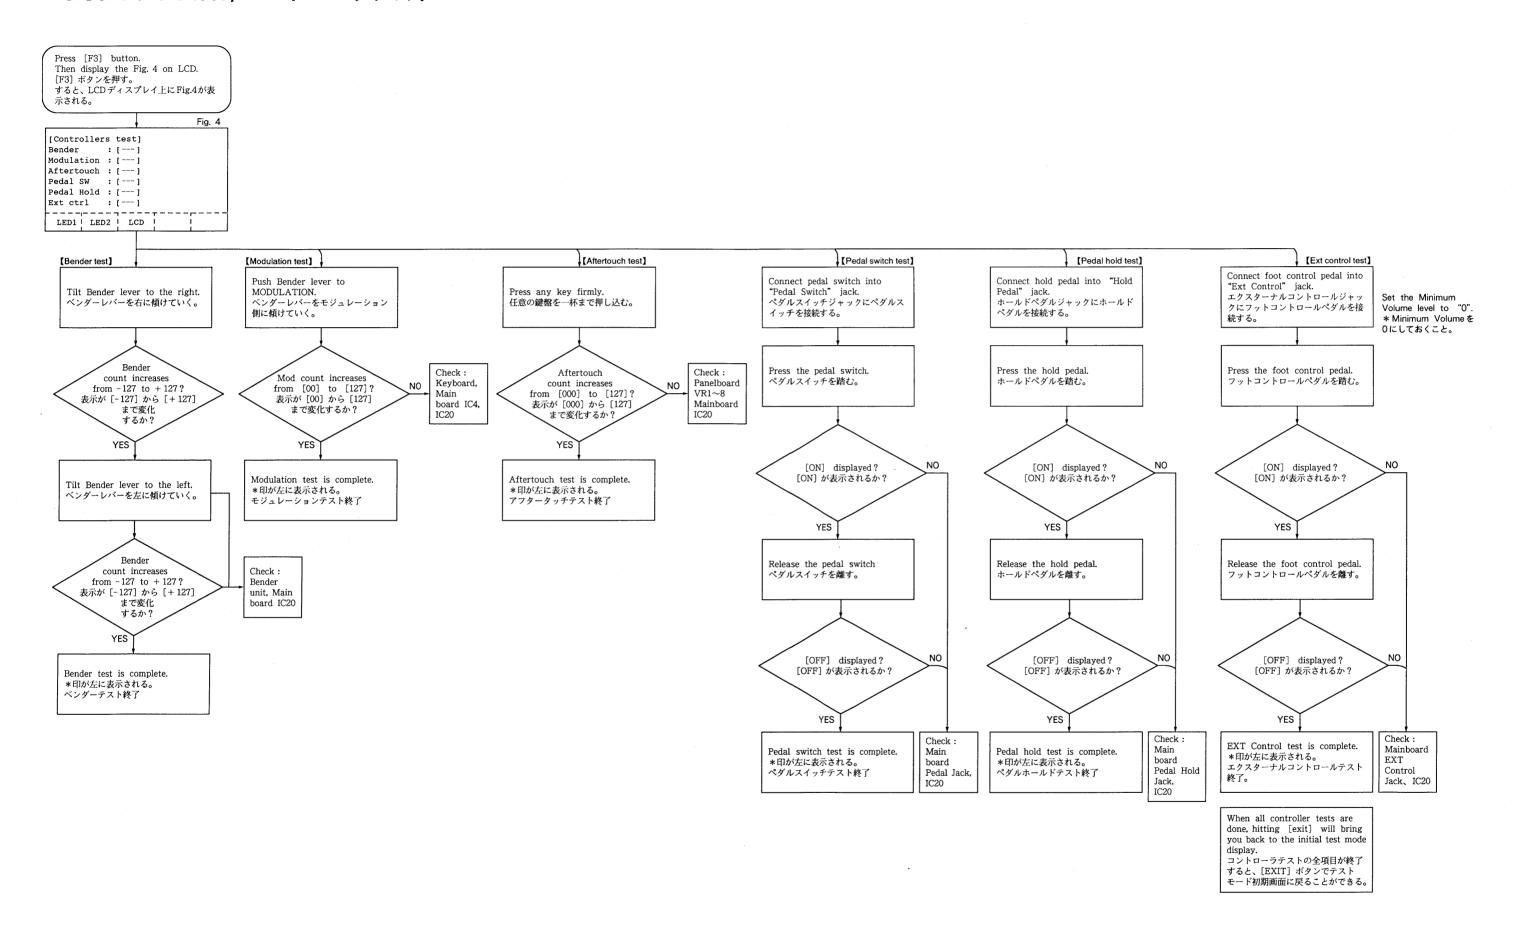

# IDENTIFYING VERSION NUMBER

- 1)To enter the ROM Play Mode, pressing [Cursor Right] key and [Song Edit] key.
- 2) Holding down the [Shift] key, press the [Cursor Right] key.

### バージョンナンバーの確認方法

- 1) [Right] ボタンと [Song Edit] ボタンを同時に押して、ROM プレイモードに入る。
- 2) そこで、[Shift] ボタンを押しながら [Cursor Right] ボタンを押す。

### HOW TO THE VERSION UP

- 1) Open the bottom cover.
- 2) Remove IC10 on the main board.

#### CAUTION

Please be careful when removing ROM. Leads may get bent or damaged.

3) Replace with new ROM

#### CAUTION

When replacing with new ROM, put it in the correct direction.

4) The method of initialization, refer to "Initialize" on page 13.

### バージョンアップの方法

- 1)ボトムシャーシを開ける。
- 2)メインボード上のIC10を取り外す。

#### 注 意

ROMの取外しは慎重に行なってください。

3)新しいバージョンの ROM をそこに取付ける。

#### 注 意

ROMの向きに気をつけてください。

4)工場出荷時に戻す方法は、データの設定の所を参照して行なって ください。(P. 13参照)

### INITIALIZE

To return the JW-50's all data which are changed various functional settings to the factory setup.

#### CAUTION

Save user data (if any) onto appropriate memorizable machine such as 3.5inch micro floppy disk (2DD) to avoid data loss.

For saving method, refer to "DATA SAVE/LOAD" on page.13.

However, there are data that cannot be saved onto the disk (refer to DATA SAVE/LOAD) so, please hand-write necessary information.

- 1) Press [Tune/Function] key.
- 2) Press [F5 (Fuctory)] key. ("Are you sure?" is displayed.)
- To carry out the procedure, press [F4(YES)] key.
   (To cannoel, press [F5(NO)] key.)

### データの初期化

JW-50の全てのデータを工場出荷時の値にイニシャライズします。 その操作を以下に示します。

#### 注意

バックアップRAM用の内容が消去されますから、ユーザーの データが入っている場合は、3.5インチマイクロフロッピーディ スク (2DD) ヘセーブしておいてください。

なお、データのセーブの方法については、"データのセーブ/ ロードの方法"を参照してください。

但し、一部のデータ(データのセーブ/ロードの方法参照)はディスクにセーブすることができませんので、あらかじめ筆記等で控えておいてください。

- 1) [Tune/Function] Key を押す。
- 2)F5の [Fuctory] Key を押す。 ("Are you sure?" と表示されます。)
- 3) 操作を実行するときは F4の [YES] key を押す。 (中止するときは F5の [NO] key を押す。)

### **DATA SAVE / LOAD**

Among back-up-able data, User Tone Set and Backing Set can be saved on the disk.

The following data, however, can neither saved nor load to or-from the disk.

Initial Value/

Parameter Name/設定名称		initial value/ 初期値	
	Master Tune		440.0Hz
Tune Function- T/Func 1	Key Transpose		0
T/FullC I	Oct Transpose		0 oct
	Auto Update		OFF
	Pedal Switch Assign		Start/Stop
	Ext C	ontrol Assign	Expression
Tune Function- T/Func 2	Note Name		C#, Eb, F#, Ab, Bb
	Keyboard Switch	C.After	ON
		P.Bend	ON
	o witon	Mod	ON
	Aftertouch Pitch Bend		ON
			ON
MIDI-Rx SW	Modulation		ON
	Tone Change		ON
	Exclusive		ON

### データのセーブ/ロード

SRAM にバックアップできるデータの内、User Tone Set と Backing Set はディスクにセーブやロードすることができます。 但し、以下のデータ(設定)はディスクにセーブ、或はロードができません。

Parameter Name/設定名称		Initial Value/ 初期値
	Sync Clock	Int
	Sync Oct	OFF
VMIDI-System	MIDI Update	OFF
	Soft Thru	OFF
	Active Sensing	ON
Metronome	Metronome Mode	Rec Only
	Tone (Volume)	Bell & Click(Vol2)
Backing	kbd P001 Pian	

# Saving a User Tone / Backing Set onto a disk.

- 1) Insert the disk (with the protect tab set to OFF) into the JW-50.
- 2) Press [Disk] button .
- 3) Press [F2(Save)] button.
- 4) Be sure that "User Tone Set" or "Backing Set" is selected.
- 5) Assign a User Tone Name or Backing Set Name. (using up to 8 characters)
- 6) Press [F1 (Execute)] button.
- ("Are you sure?" is displayed)
- 7) Press [F4(YES)] button.
- 8) When the saving procedure is complete, the screen will read "Completed".

# Loading a User Tone/Backing Set from a disk.

- 1) Insert the disk (with the protect tab set to OFF) into the JW-50.
- Press [Disk] button.
- 3) Press [F1 (Load)] button.
- 4) Be sure that "User Tone Set" or "Backing Set" is selected.
- 5) Select the User Tone or the Backing Set you wish to load.
- 6) Press [F1 (Execute)] button . ("Are you sure?" is displayed)
- 7) Press [F4(YES)] button.
- 8) When Loading is complete, the screen will read "Completed".

### User Tone / Backing Set の Save の方法

- 1)JW-50 にディスク (プロテクトを OFF したもの)を挿入する。
- 2) [Disk] ボタンを押す。
- 3) [F2(Save)] ボタンを押す。
- 4) "Type" で "3. User Tone Set" もしくは "4. Backing Set" を選ぶ。
- 5) "User Tone Name" もしくは "Backing Set Name"(8文字まで)を入力する。
- 6) [F1(Execute)] ボタンを押す。
- (Are you sure? と表示されます。)
- 7) [F4(YES)] ボタンを押す。
- 8) "Completed" の表示が現れて Save 完了。

### User Tone/Backing Set の Load の方法

- 1)JW-50 にディスク (プロテクトを OFF したもの)を挿入する。
- 2) [Disk] ボタンを押す。
- 3) [F1(Load)] ボタンを押す。
- 4) "Type" で "3.User Tone Set" もしくは "4.Backing Set" を選ぶ。
- 5)Load したい "User Tone Name" もしくは "Backing Set Name"(12文字まで)を選択する。
- 6) [F1(Execute)] ボタンを押す。 (Are you sure? と表示されます。)
- 7) [F4(YES)] ボタンを押す。
- 8) "Completed" の表示が現れて Save 完了。

### **E** MAIN BOARD

ASSY 7628190000 (pcb 22935288)

#### NOTE

Replacement MAIN BOARD ASSY does not include the Lithium Battery.

Because lithium battery dose not use for the back-up of factory

Order proper the lithium battery separately if necessary.

#### 注意

MAIN BOARD ASSY 上に装着されているリチウム電池は、"工場出荷時のデータ"を保持する目的では、使用されていません。 MAIN BOARD ASSYをオーダーしても、リチウム電池は、装着されていませんので注意して下さい。 リチウム電池が、必要な方は、別途オーダーして下さい。

## Apparatus containing Lithium batteries

#### ADVARSEL!

Lithiumbatteri – Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type.

#### ADVARSEL!


Lithiumbatteri – Eksplosjonsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleverandøren.


#### **VARNING!**

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ
som rekommenderas av apparattillverkaren.
Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion

#### **VAROITUS!**

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

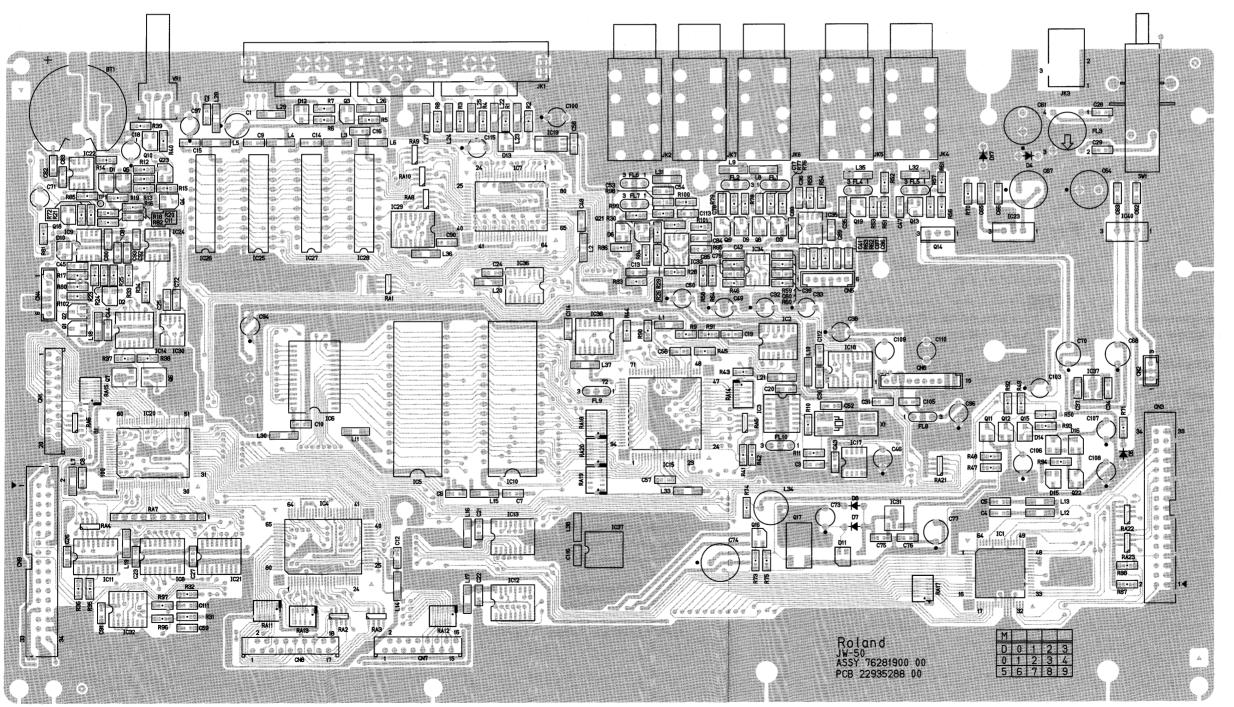


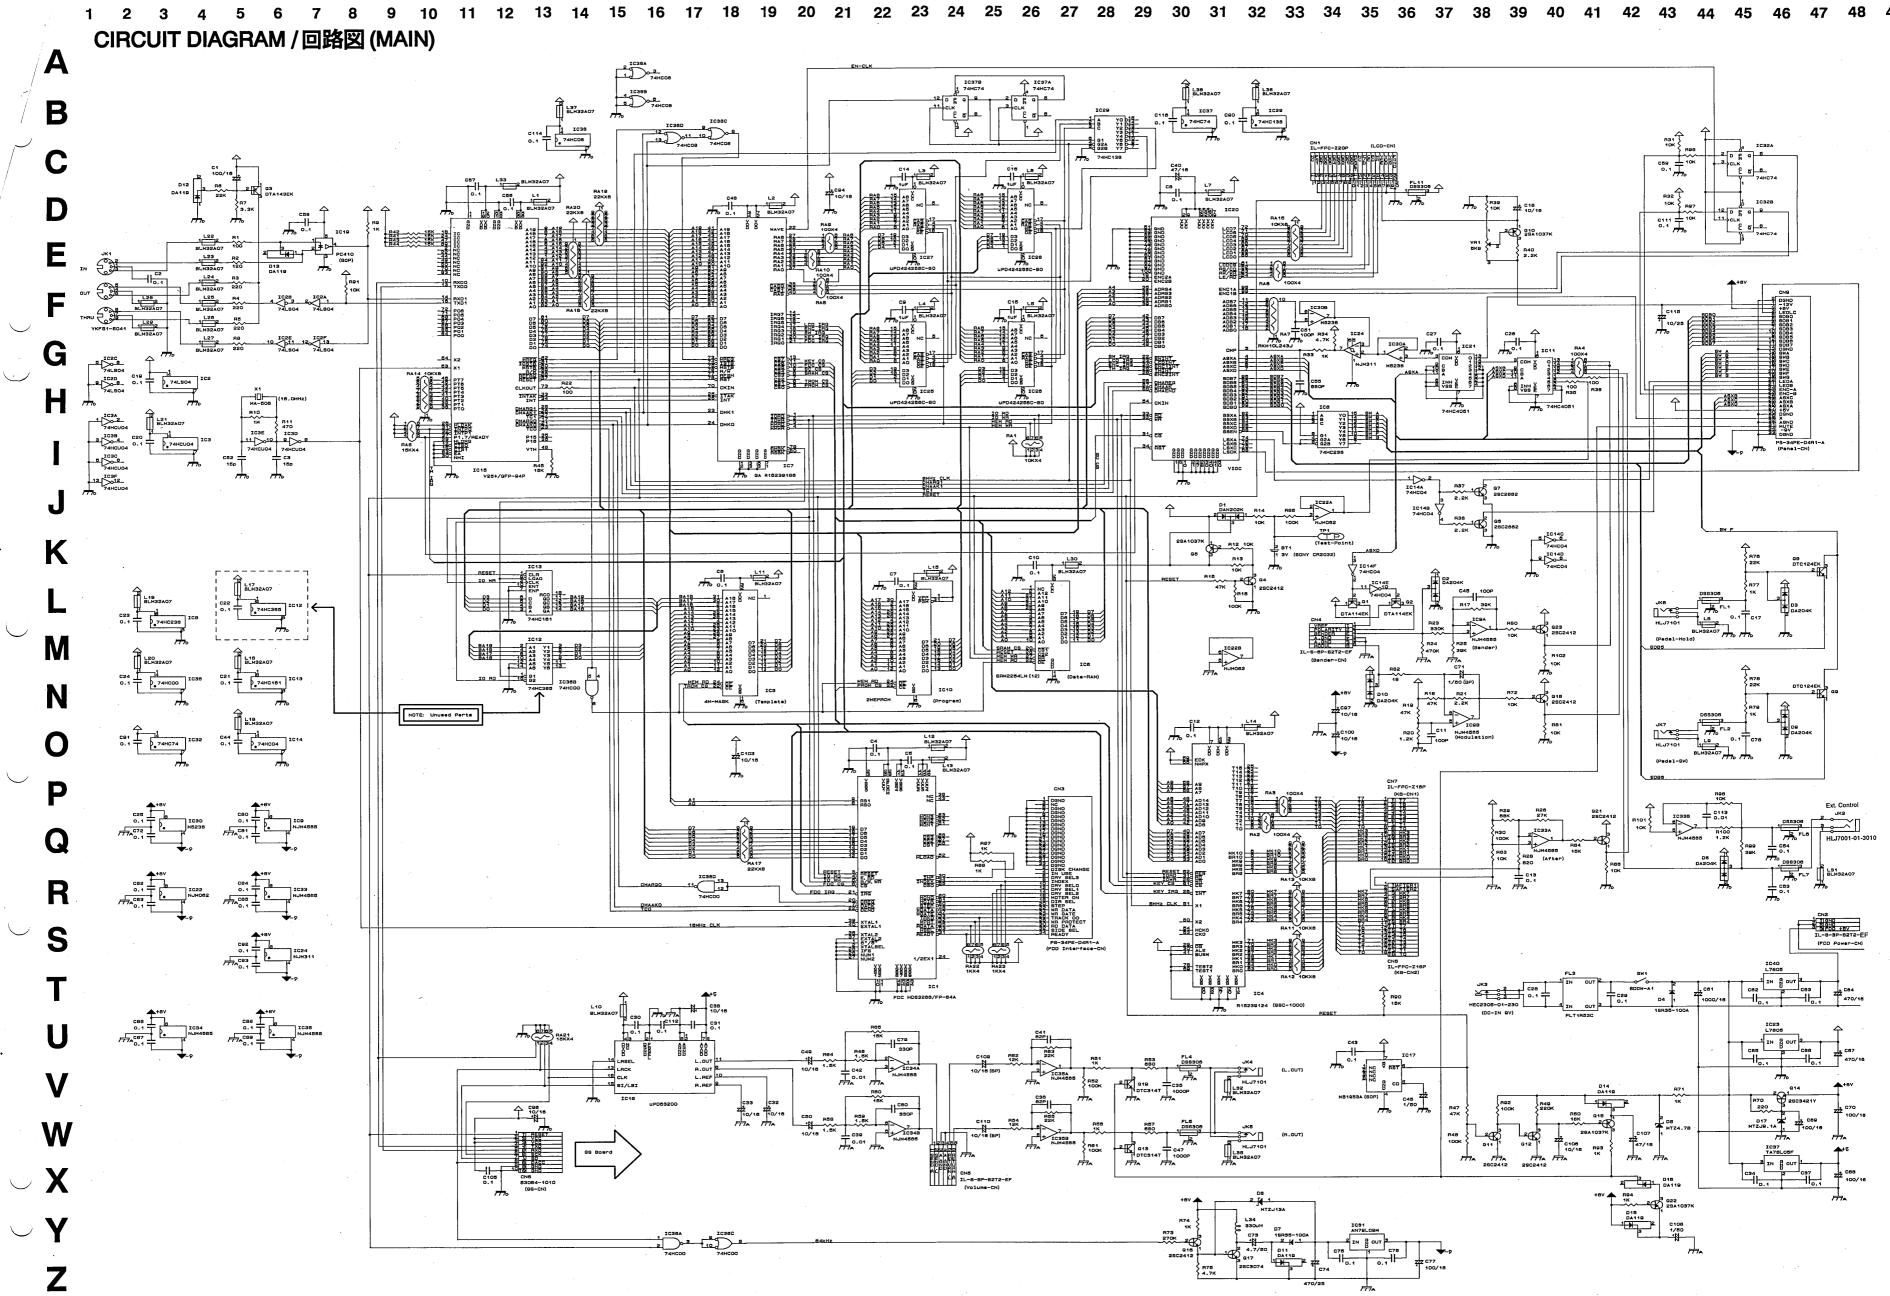

 $\bigcup$ 


PANEL BOARD


ASSY 7628105000 (pcb 22935290)

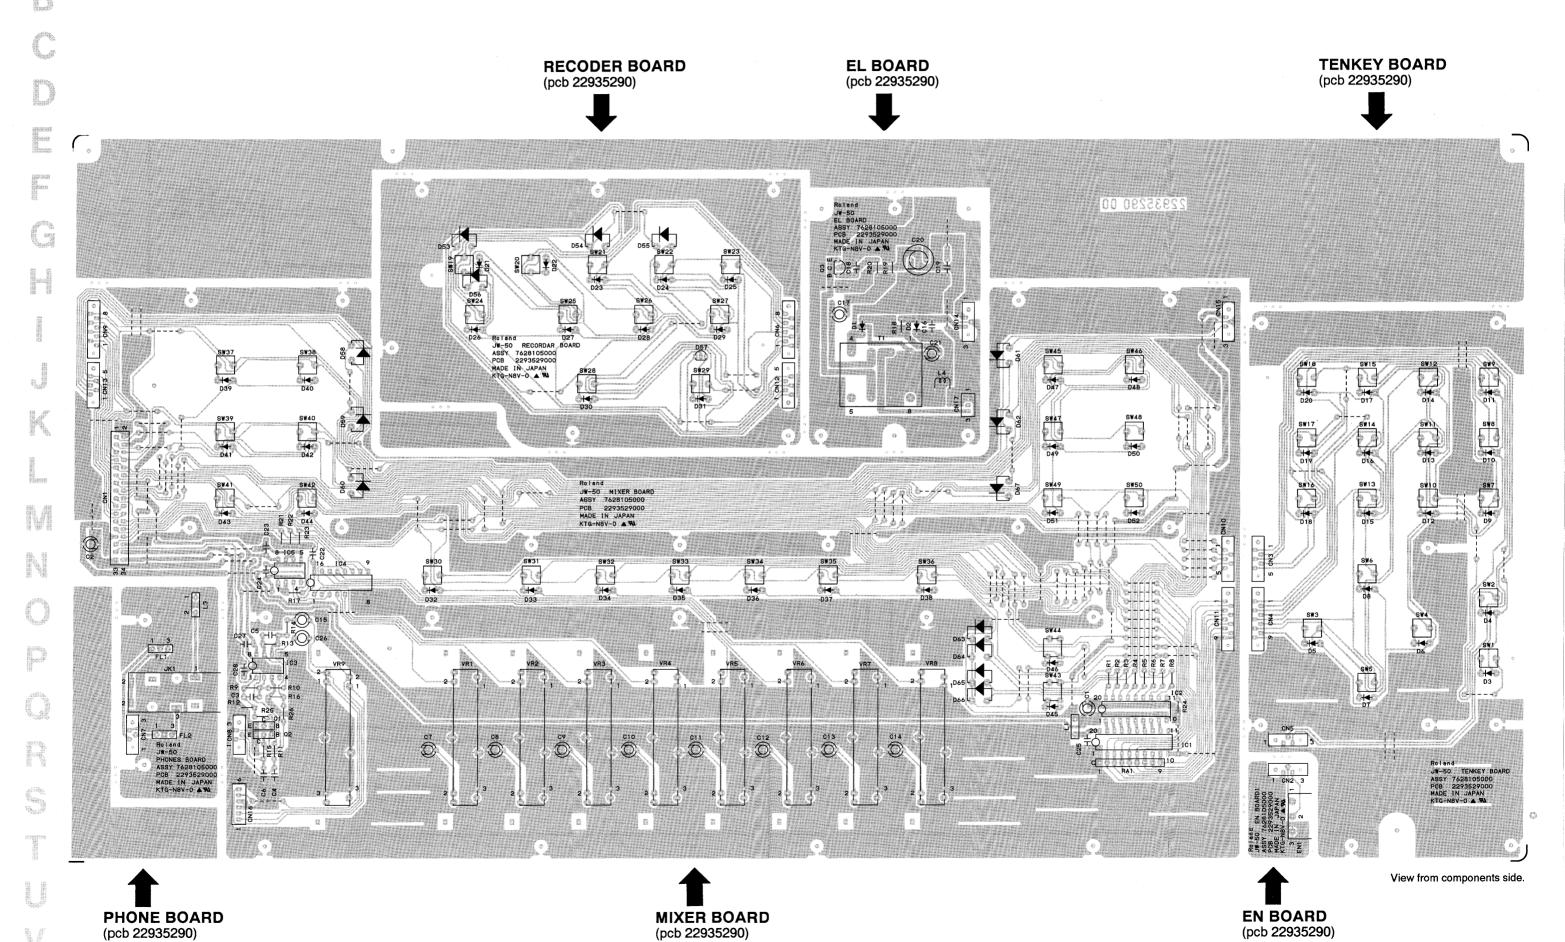


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

# CIRCUIT DIAGRAM / 回路図 (MIXER, PHONE)

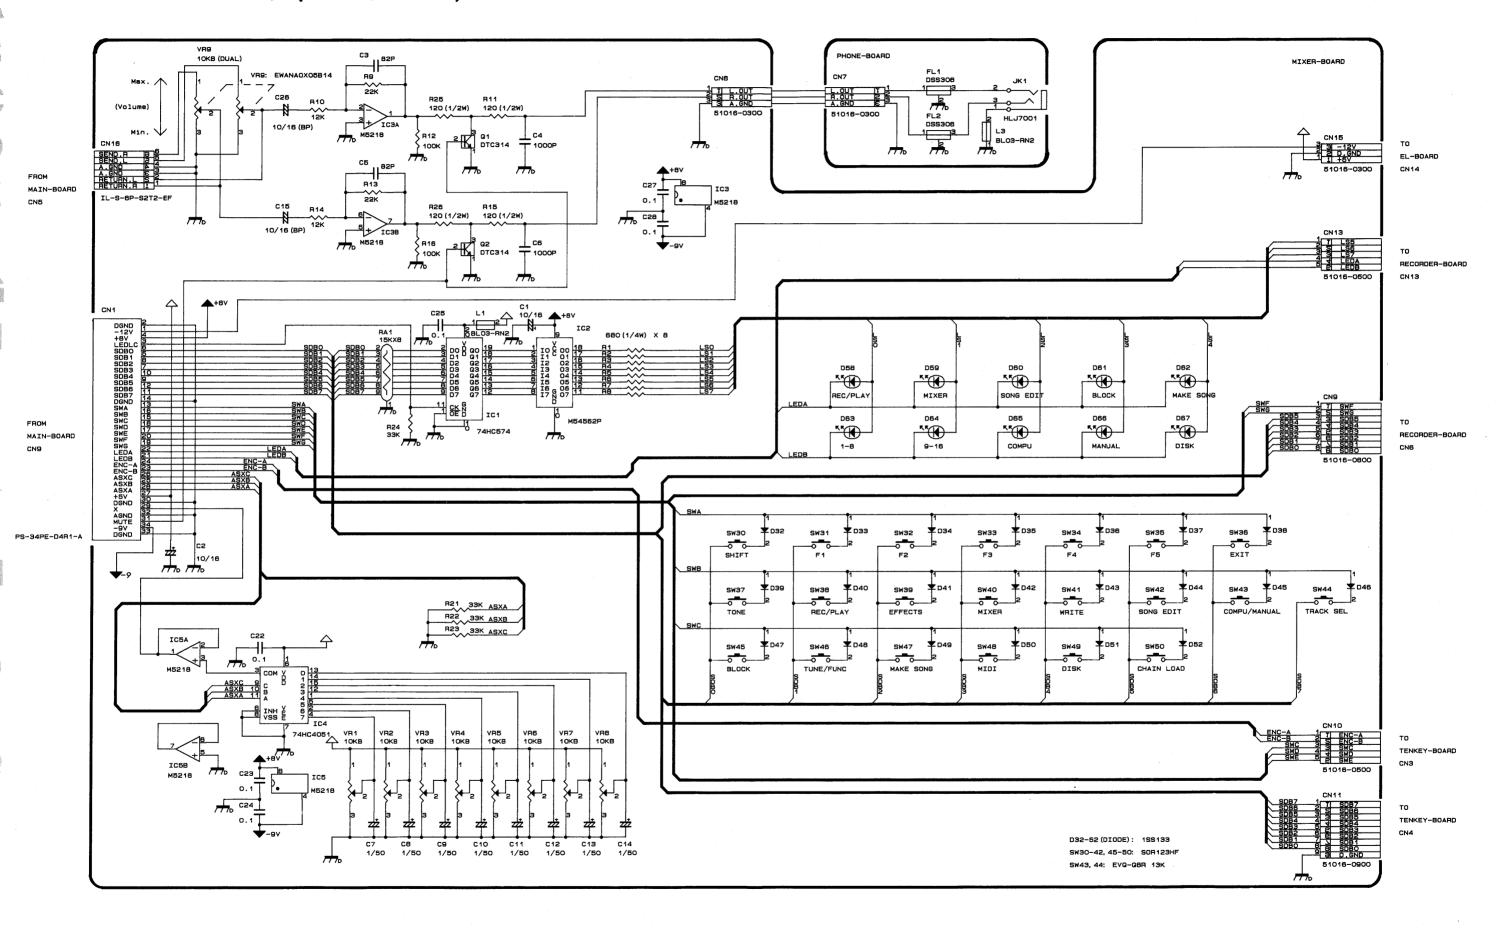

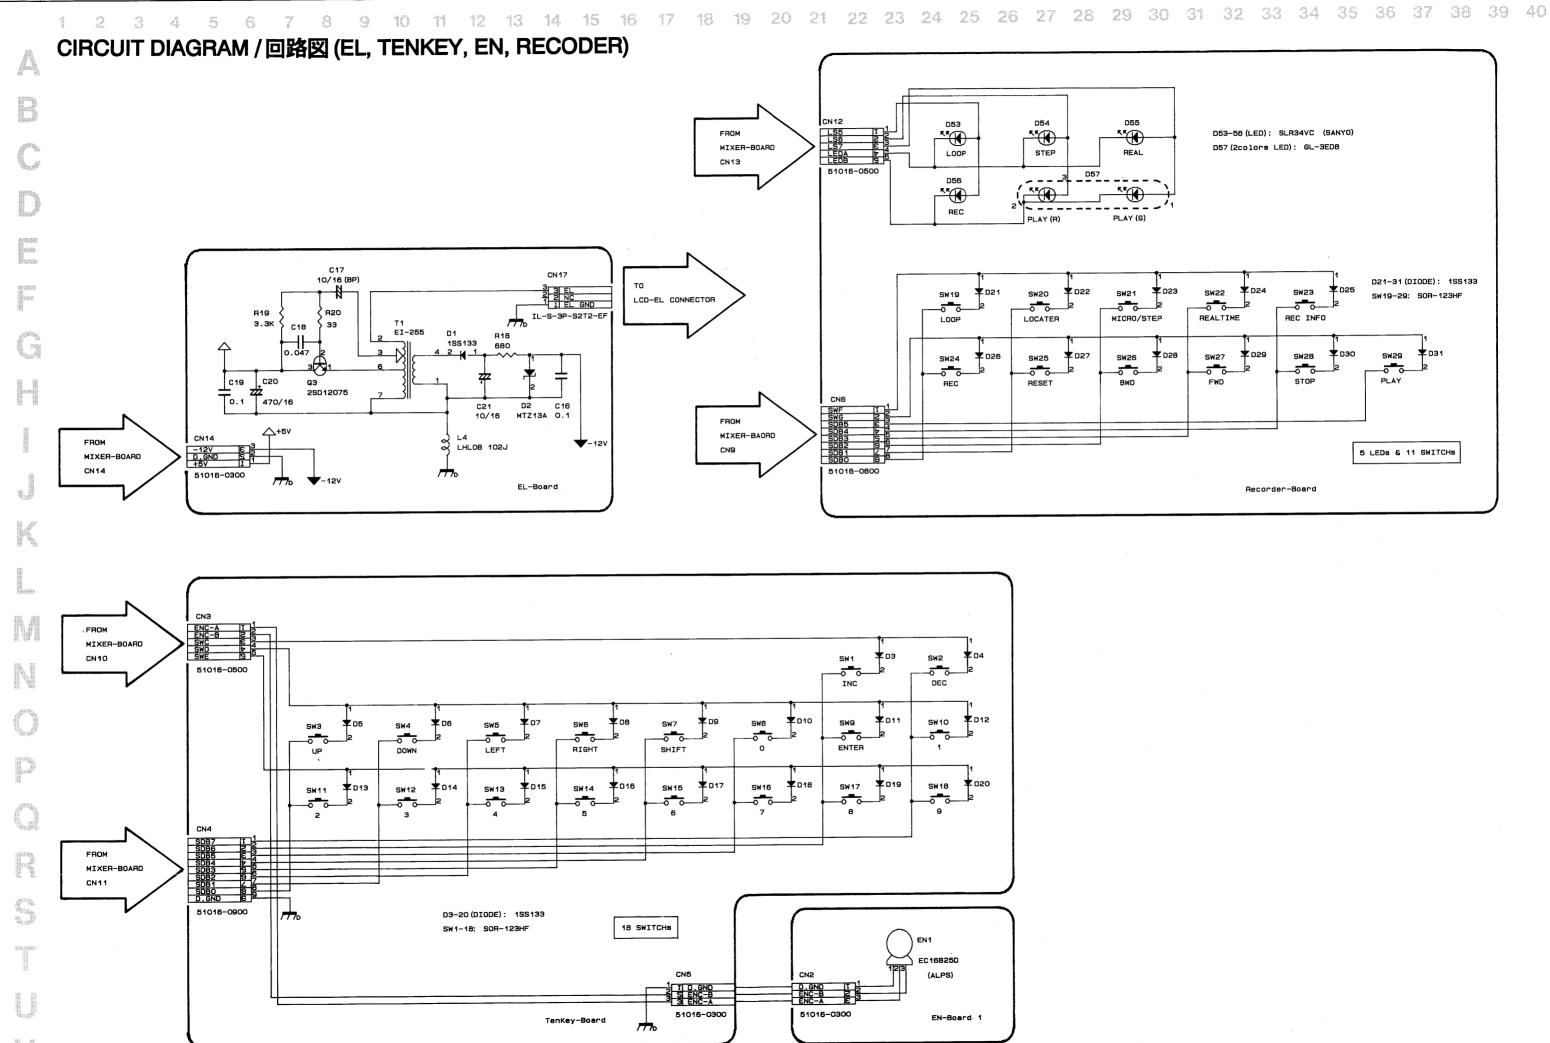


### **GS BOARD** ASSY 7628108000 (pcb 22935289)

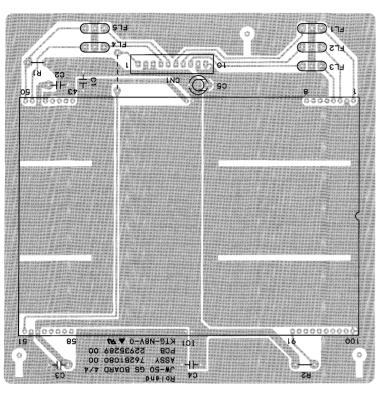

View from components side.

# CIRCUIT DIAGRAM / 回路図 (GS)

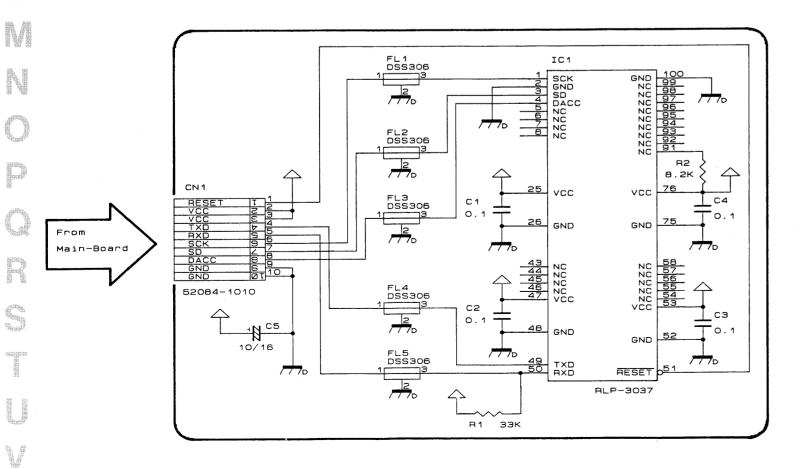

WRONG 誤 CORRECT 正 Page EWANPEX05B15 10KB (monoral) EWANPEX05B15 100KB (monoral) 2 (13339481)(13339481)BLOCK TUNE/FUNC TONE SEQUENCER HUKE SONG NIDI BFFECTS NEXER -----\_\_\_\_\_\_ OLEX EMINIONO WALTE SONG EDIT FI F2 F3 LED (RED) -Button Knob Knob **BS-BUTTON SX BS-KNOBS** SLR 331VCF01 **BS-KNOBS** (15039217) (22495603) (22485253) (22485253) Switch LED Lens **B** Knob Holder B Knob Holder 1P GREEN) 4PV EVQ-Q8R13K 1P (22205540) (13169728) (22245713) (22205540) Pot. EWANAOX05B14 10KB (stereo) EWANPEX05B15 10KB-(monoral) (13359366)(13339481) 100 KB